

アクオス

かんたん接続マニュアル

はじめに

シャープ製デジタルハイビジョン液晶テレビ<アクオス>(以降、本紙ではアクオスと記載します)では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。

※ 詳しい手順は、アクオスに付属の取扱説明書を参照してください。

※ “アクオス” およびアクオスはシャープ株式会社の商標です。

※ 本紙では、LX3 ラインを例に説明します。

※ アクオスでは、アクオスに接続した本製品の省エネ設定を行えます。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときにハードディスクの回転を止め、消費電力を抑える設定のことです。省エネ設定を行った場合でも、本製品の電源ランプやパワーランプは消灯しないことがあるのでご注意ください。また、本製品を取り外しするときもアクオスでの操作が必要です。詳しくは、アクオスに付属している取扱説明書を参照してください。

●アクオスで使用すると、本製品はアクオス専用機器となります。

アクオスで使用するときには、アクオス専用の形式で初期化されます。本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマット(初期化)する必要があります。画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」を参照して、フォーマットしてください。フォーマットするときには、本製品に録画した番組は全て消去されます。

●初期化すると、保存されているデータは全て消去されます。

本製品を初めてアクオスで使用するときには、初期化(フォーマット)が必要です。このとき、保存されているデータはすべて消去されます。もしパソコンで使用されていた等で、本製品に保存されているデータがある場合は、初期化の前にバックアップしておいてください。

●ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。

ハードディスクは非常に精密な機器で、お使用の環境や使用状況によっては数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品への録画はもちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。大切な番組の録画には、Blu-ray レコーダーや DVD レコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画することをお勧めします。

●本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など(雷などによる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。

●本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございます。この場合、録画内容は全て消去いたします。また、弊社は当該データの破損消失などにつき、一切の責任を負いません。

●本紙の手順は、2011年2月現在のものです。お使いの機種などによって手順が異なる場合があります。また、イメージ/イラストは実際の表示と異なる場合があります。

2 初期化する

アクオスで録画できるようにハードディスクを初期化します。


① アクオスの電源を ON にします。

本製品の電源がアクオスに連動して自動的に「入」(電源ランプやパワーランプが点灯)になります。

※「USB メディア」の画面が表示されたときは、リモコンの [チャンネル] ボタンを押してください。テレビ画面に戻ります。

リモコンでの操作

以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、アクオスの取扱説明書を参照してください。

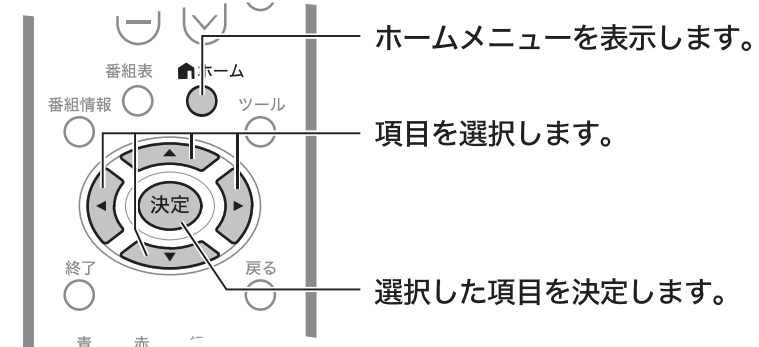


② リモコンの [ホーム] ボタンを押してホームメニューを表示し、「視聴準備」-「USB-HDD 設定」を選択します。




※「視聴準備」を選んでも「USB-HDD 設定」が表示されない場合は、ホームメニューから「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選択してください。

③ 「機器の初期化」が選択されていることを確認し、「する」を選択します。

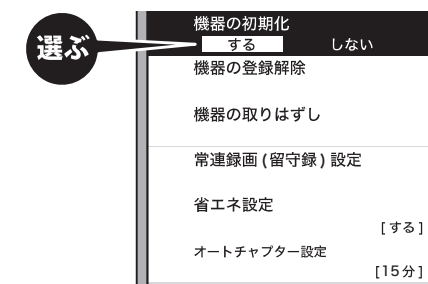

④ 機器の初期化を確認し、「する」を選択します。

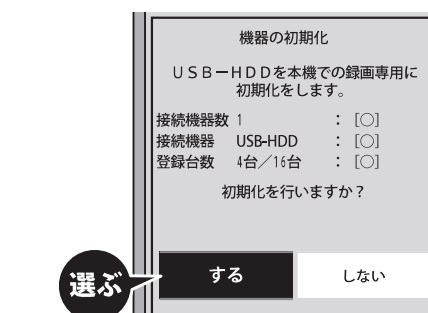


⑤ 常連録画時間を設定します。必要に応じて「なし」「10 時間」「20 時間」「40 時間」から選択します。



常連録画時間について、詳しくはアクオスの取扱説明書を参照してください。

⑥ 「する」を選択すると、初期化が始まります。

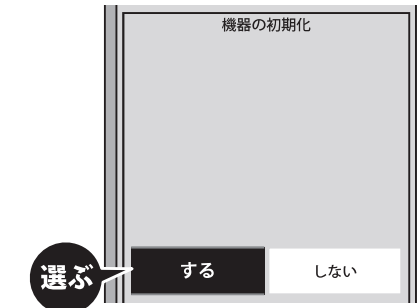

初期化中に本製品を取り外したり、本製品やアクオスの電源を OFF にしないでください。故障の原因となります。

⑦ 「確認」で決定します。

⑧ リモコンの [ホーム] ボタンを押します。

本製品に録画するには、本製品を録画先として設定する必要があります。録画先の設定は、アクオスの取扱説明書を参照してください。

3 選択する

初期化したハードディスクを録画先にする手順です。

① ホームメニューを表示して、「設定」-「視聴準備」-「USB-HDD 設定」を選択します。

※「USB-HDD 設定」が表示されない場合は、[ファミリンク] ボタンを押し、「USB-HDD」と表示されていれば正常に選択されています。以下の手順は必要ありません。



② 「USB-HDD の選択」を選択します。



③ 表示された機器から 1 台を選択します。 ※接続が 1 台の場合でも選択されていない場合がありますので、選択してください。

録画方法は、アクオスの取扱説明書の「USB-HDD への録画」などを参照してください。再生方法は、アクオスの取扱説明書の「ファミリンク」などを参照してください。

本製品を取りはずすときは、リモコンのホームボタンを押して、[リンク操作]→[ファミリンク設定]→[決定]→[USB-HDD 設定]→[決定]→[機器の取りはずし]→[決定]→[取り外す]→[決定] ボタンを押します。「USB-HDD は完全に取りはずすことができます」と表示されたら、[決定] ボタンを押してから、取り外してください。

1 接続する

① アクオスの電源を OFF にします。


② USB ケーブルでアクオスとハードディスクを接続します。

③ AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

※ 本製品に電源スイッチがある場合は、「ON」または「AUTO」にしてください。

※ 登録できるハードディスクの数は機種によって異なります。詳しくは、アクオスの取扱説明書を参照してください。

※ USB ハブなどを使って同時に複数台の USB ハードディスクを使用することはできません。

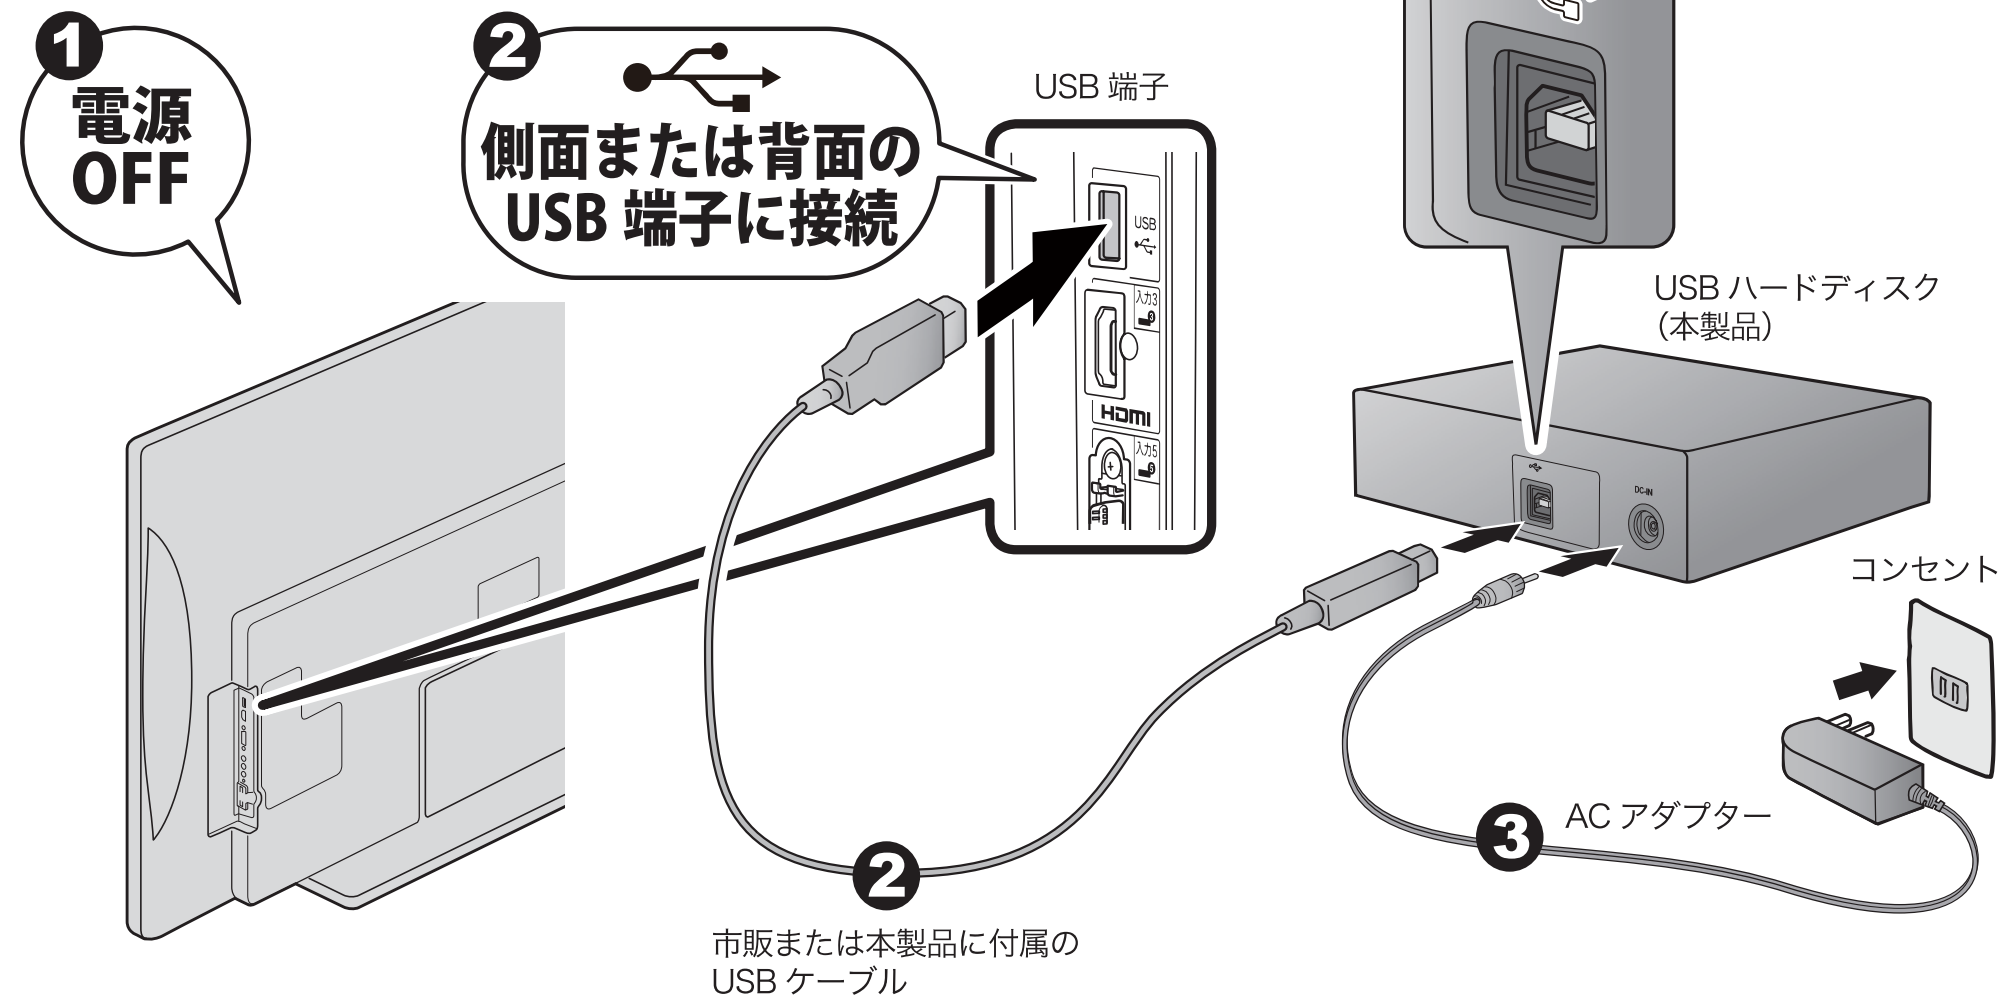

市販または本製品に付属の USB ケーブル