

## 1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

4

5

### 3.ソフトウェアをセットアップします

無線親機と、モデム/ONU/CTUの接続が完了したら、製品に付属の「エアナビゲータCD」を使って、ソフトウェアをセットアップします。

#### 3-1

パソコンを起動します。



#### 3-2

製品付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

お手元に「エアナビゲータCD」がない場合、またはパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は [無線LANかんたん設定](#) を実行してください。



3-3

「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。



3-4

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックします。



3-5

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をクリックします。



### 3-6

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



### 3-7

[無線でつなく]をクリックします。



3-8

[パソコンに標準搭載された無線機能を使ってつなく]をクリックします。



3-9

パソコンのワイヤレスLANがON(有効)になっていることを確認して[次へ]をクリックします。




### 3-10

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。  
 ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。  
 ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。



### 3-11

[インストール開始]をクリックします。

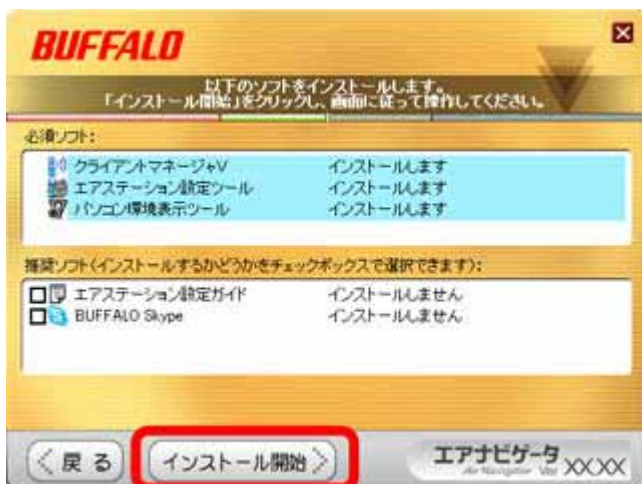


### 3-12

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




### 3-13

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

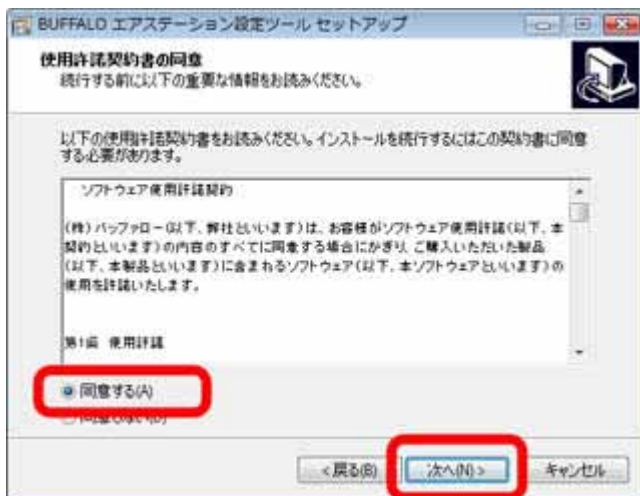

### 3-14

[インストール]をクリックします。

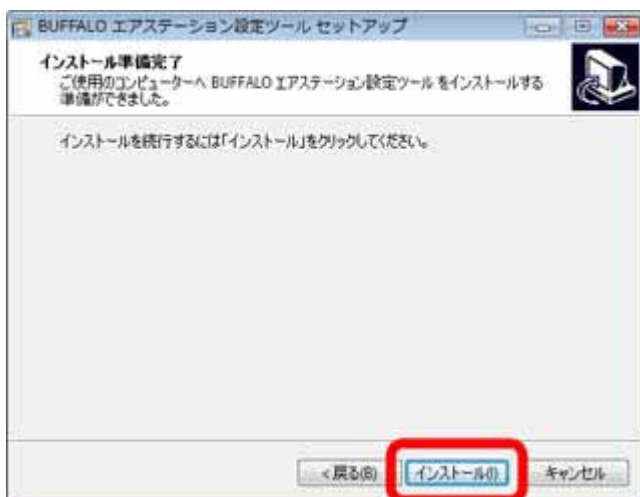

### 3-15



「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。



### 3-16


「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



### 3-17




使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

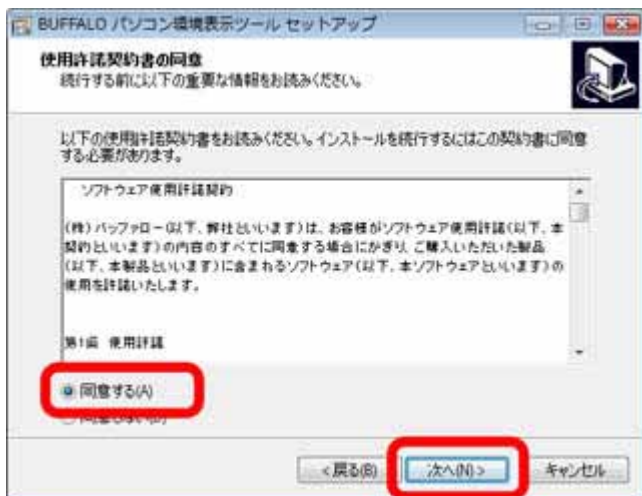

### 3-18

[インストール]をクリックします。

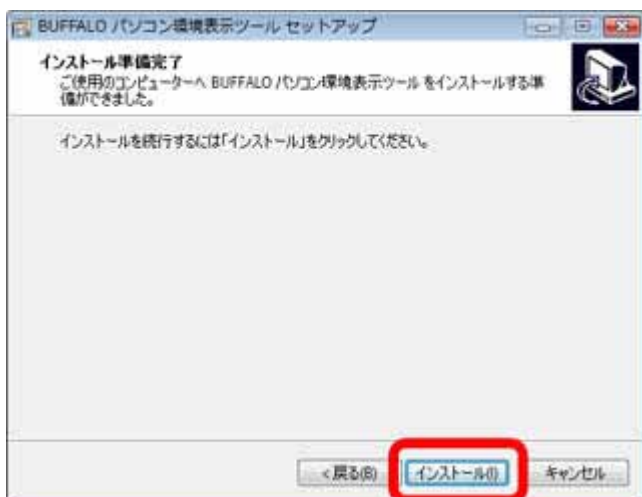

### 3-19

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




### 3-20

「クライアントマネージャVのインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




### 3-21

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。

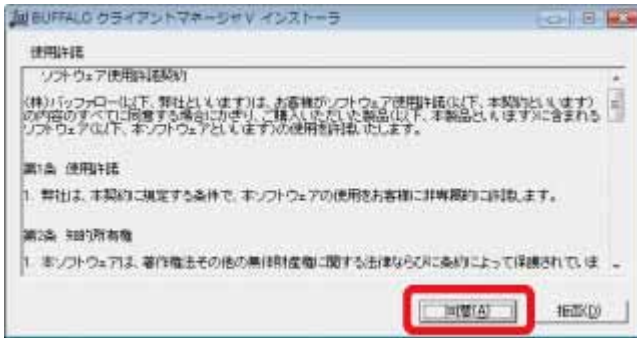


### 3-22

「クライアントマネージャVは以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

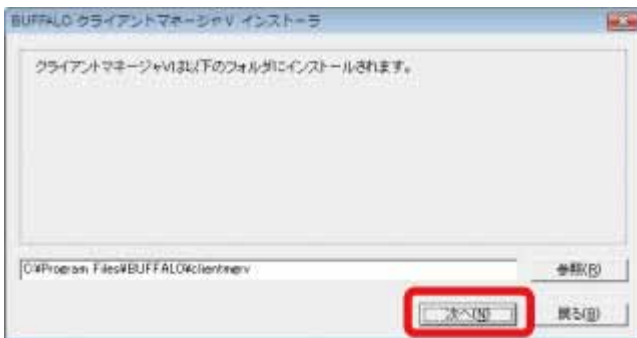

### 3-23

「クライアントマネージャVのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

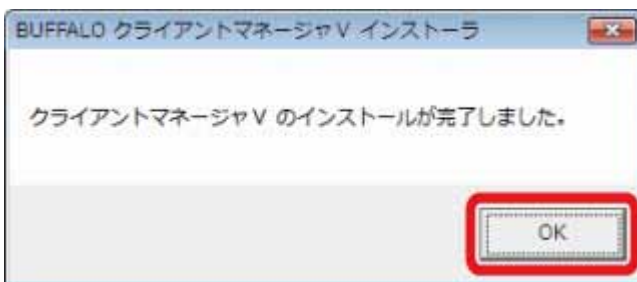

### 3-24

「インストールが完了しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。



以上でアプリケーションのセットアップは完了です。  
 続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、無線親機に接続します。