

2台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

1.ソフトウェアをセットアップします

最初に、製品に付属の「エアナビゲータCD」を使って、ソフトウェアをセットアップします。

1-1

パソコンを起動します。



1-2

製品に付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

お手元に「エアナビゲータCD」がない場合、またはパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は [無線LANかんたん設定](#) を実行してください。



1-3

「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。



1-4

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックします。



1-5

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をクリックします。



1-6

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



1-7

[無線でつなく]をクリックします。



1-8

[パソコンに標準搭載された無線機能を使ってつなく]をクリックします。



1-9

パソコンのワイヤレスLANがON(有効)になっていることを確認して[次へ]をクリックします。




1-10

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。




1-11

[インストール開始]をクリックします。

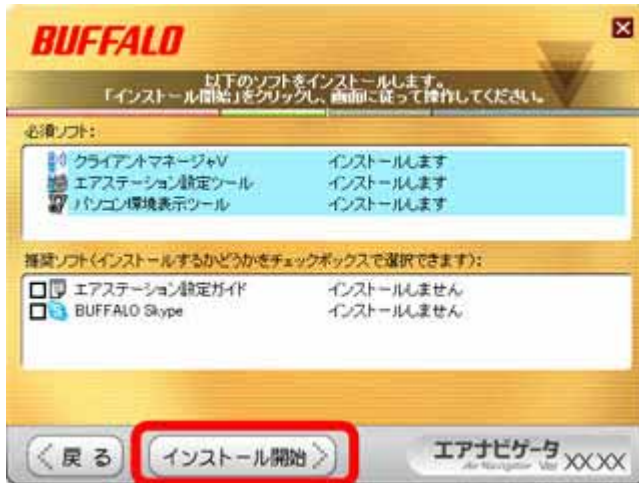


1-12

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

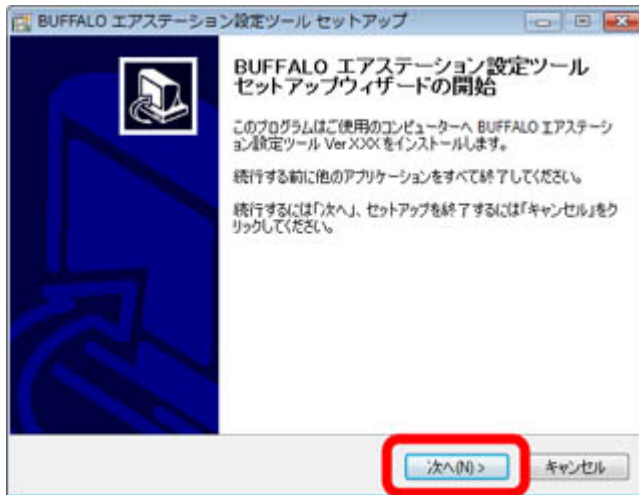


1-13

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

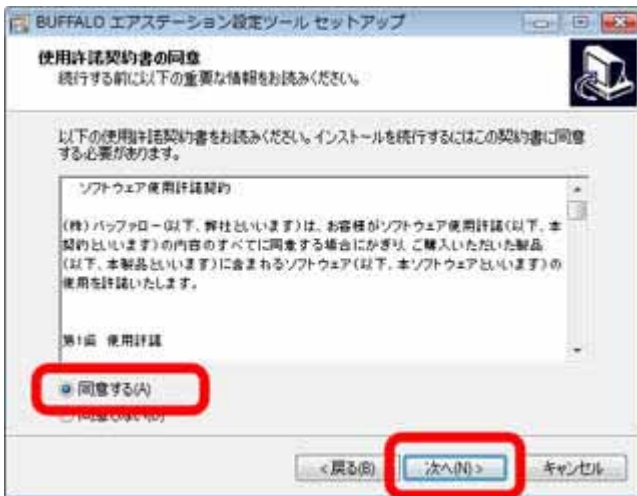

1-14

[インストール]をクリックします。

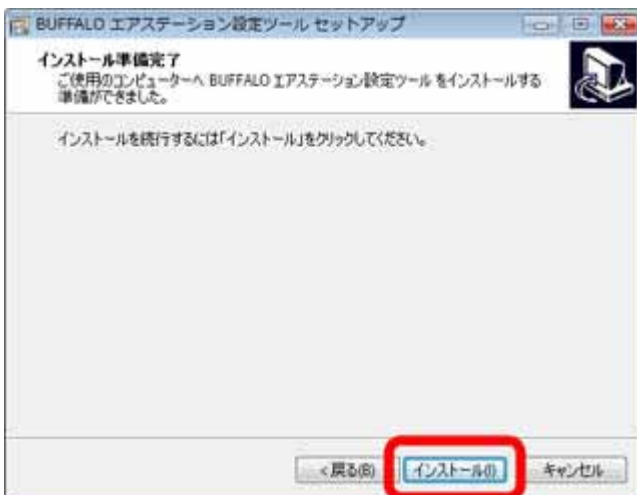

1-15

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-16

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




1-17

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

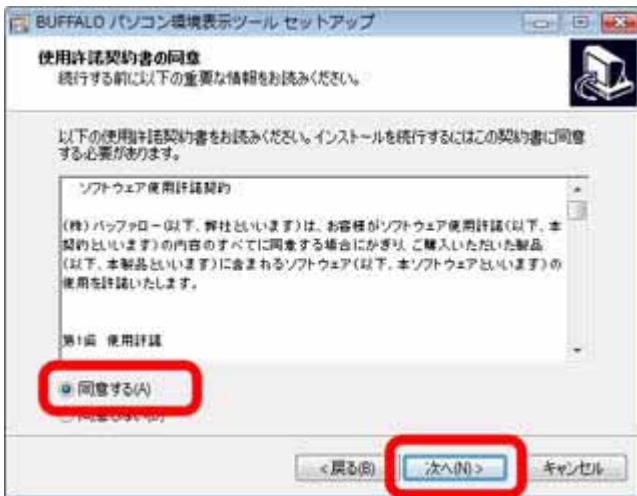

1-18

[インストール]をクリックします。

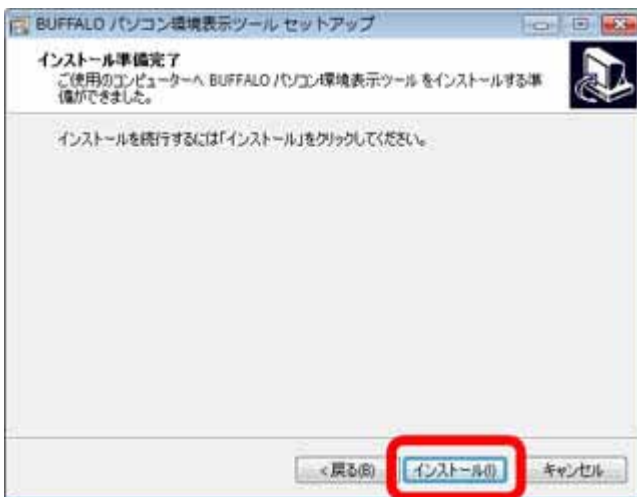

1-19

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-20

「クライアントマネージャVのインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



1-21

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。

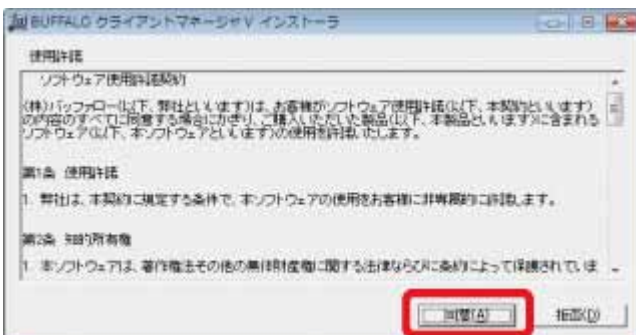


1-22

「クライアントマネージャVは以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



1-23

「クライアントマネージャVのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

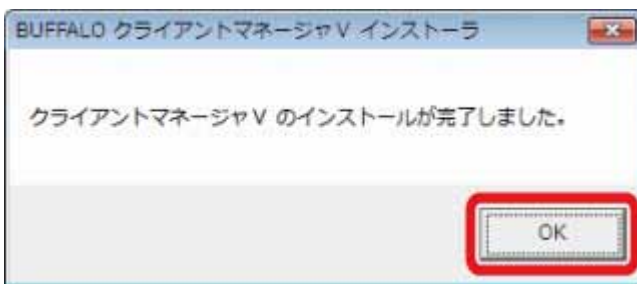

1-24

「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



以上で無線子機のセットアップは完了です。
 続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、無線親機に接続します。