

## 1台目 パソコンにエアステーション無線子機を取り付ける場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

4

5

### 3.無線子機をセットアップします

無線親機と、モデム/ONU/CTUの接続が完了したら、製品に付属の「エアナビゲータCD」を使って、無線子機をセットアップします。ここでは例として、CardBus用 無線子機を使いますが、USB2.0用 無線子機でも 同様の手順でセットアップすることができます。

#### 3-1

パソコンを起動します。



#### 3-2

製品付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

お手元に「エアナビゲータCD」がない場合、またはパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は **無線LANかんたん設定**を実行してください。



3-3

「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。



3-4

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックします。



3-5

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をクリックします。



### 3-6

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



### 3-7

[無線でつなく]をクリックします。



3-8

[無線子機を取り付けてつなく]をクリックします。



3-9

[CardBus用の無線子機]をクリックします。



### 3-10

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。




### 3-11

[インストール開始]をクリックします。




### 3-12

「無線子機のドライバをインストールします」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

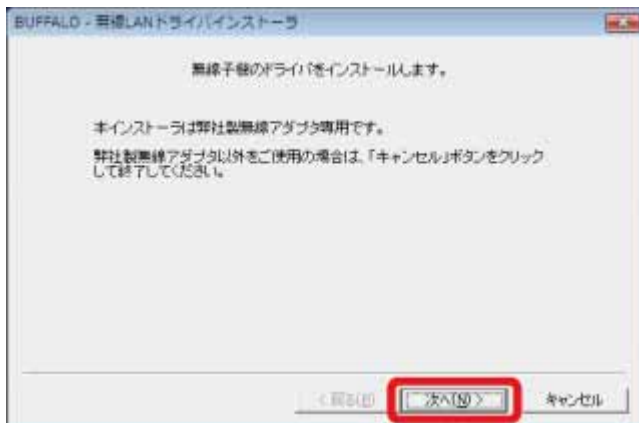

### 3-13

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

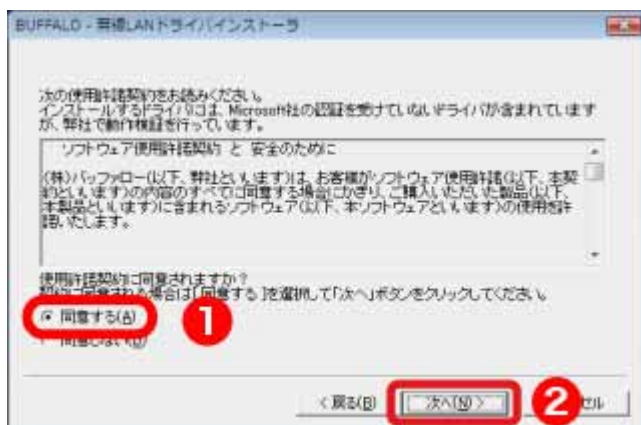

### 3-14

ドライバのコピー中に、「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」と表示されたら、「"BUFFALO INC."からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックマークをつけて[インストール]をクリックします。



### 3-15

「無線子機を取り付けてください」と表示されたら、無線子機をパソコンに取り付けます。





3-16

「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。



3-17


「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



3-18




使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

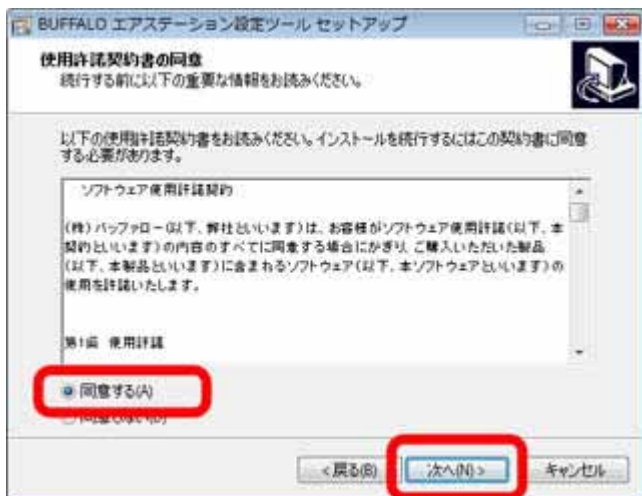

### 3-19

[インストール]をクリックします。

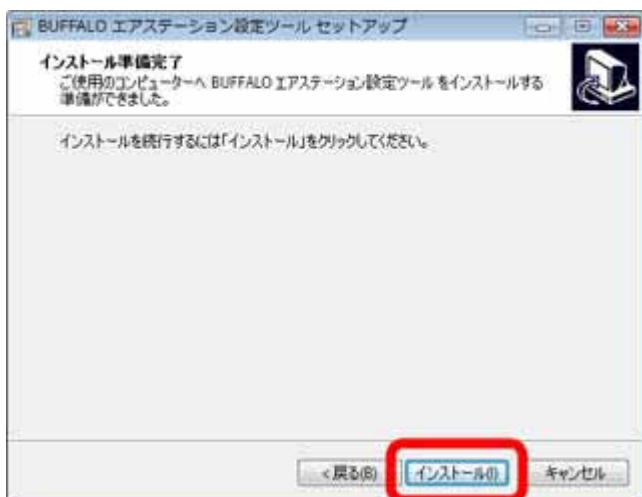

### 3-20

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




### 3-21

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




### 3-22

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

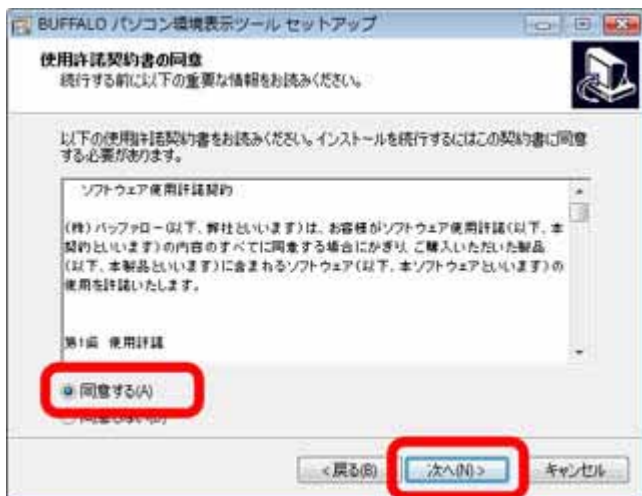

### 3-23

[インストール]をクリックします。

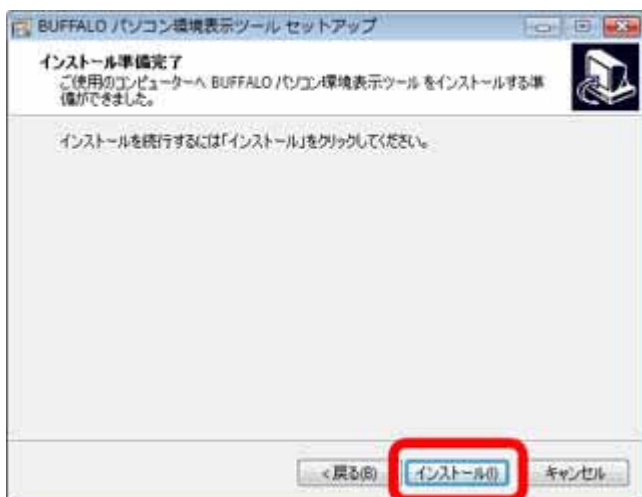

### 3-24

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




### 3-25

「クライアントマネージャVのインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



### 3-26

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。

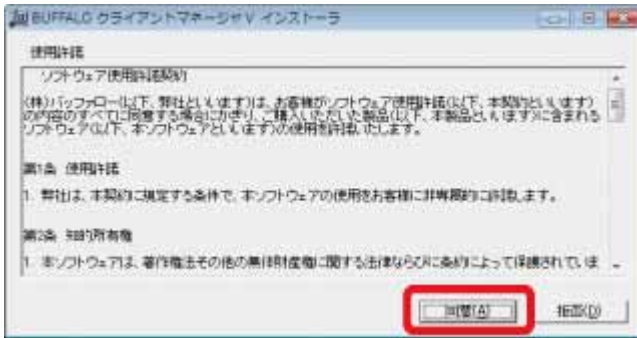


### 3-27

「クライアントマネージャVは以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



### 3-28

「クライアントマネージャVのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

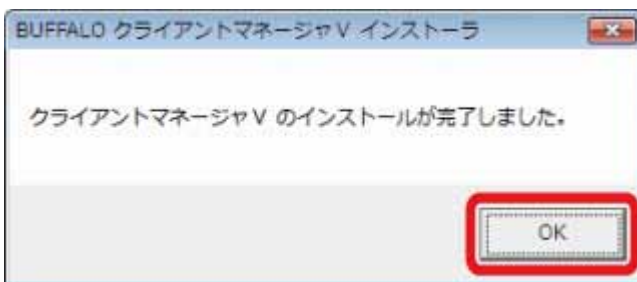

### 3-29

「インストールが完了しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。



以上で無線子機のセットアップは完了です。  
 続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、無線親機に接続します。