

## 無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

### 2.どこでもWi-Fiへ接続します

ソフトウェアのセットアップが完了したら、自動セキュリティ設定(AOSS)を使ってどこでもWi-Fiに接続します。

#### 2-1

画面に表示されている[無線接続の設定をする]をクリックします。




#### 2-2

画面に表示されている自動セキュリティ設定のボタン(WPS AOSS)をクリックします。



「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、どこでもWi-FiのAOSSボタンをWireless/Diagランプがオレンジ色に点滅するまで押し続けます。  
ランプがオレンジ色に点滅したら、ボタンから手を放します。

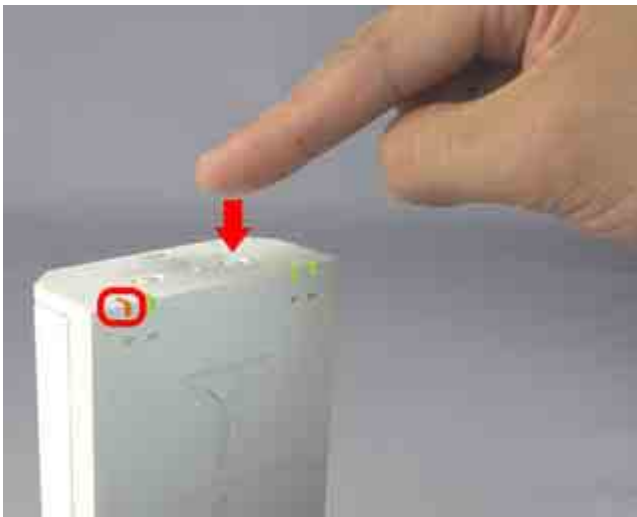

どこでもWi-Fiが自動的に検出され、接続されます。



## 2-5

「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。



## 2-6

「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、  
[保存して閉じる]をクリックします。



## 2-7

「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックし  
ます。




## 2-8

「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。  
ここでは例として、「家庭」をクリックします。



## 2-9

「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

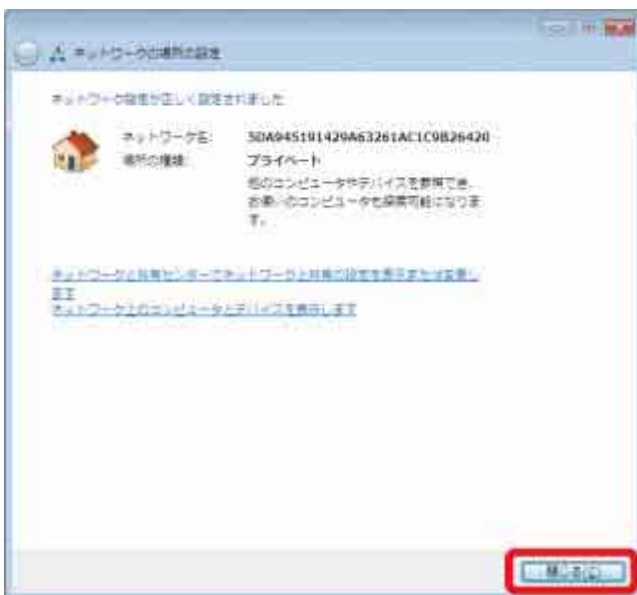

以上でどこでもWi-Fiとの接続は完了です。  
続いて、インターネット接続確認をおこないます。